Manual de instalación

Tanques verticales

2.000, 2.500, 3.000, 5.000 y 10.000 litros



www.waterplast.com.ar
info@unikegroup.com.ar
/Waterplast.arg
@Waterplast.arg

waterplast
CUIDA TU AGUA

Tanques **Verticales Waterplast**

Cuidamos tu agua

En constante innovación y desarrollo para abastecer nuestro mercado y satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, Waterplast presenta su línea de **tanques verticales tricapa** de 2.000 a 10.000 litros, la mejor forma de resolver los problemas de racionamiento o escasez de agua.

Confeccionados con materias primas de excelente calidad y avalado por procesos de fabricación internacionales, bajo los más altos estándares de calidad para brindar un almacenamiento higiénico y seguro.


/ Tanques Verticales

2.000 litros	Diámetro 145 cm / Altura 160 cm.
2.500 litros	Diámetro 145 cm / Altura 189 cm.
3.000 litros	Diámetro 145 cm / Altura 220 cm.
5.000 litros	Diámetro 193 cm / Altura 209 cm.
10.000 litros	Diámetro 250 cm / Altura 230 cm.




Sugerencia de Instalación

1. Los **tanques Waterplast de 2.000 a 10.000 litros**, deben ser apoyados sobre una **superficie plana** y debidamente calculada para soportar el peso del tanque lleno (según capacidad podrá variar de 2 a 10 toneladas de peso). La base de **apoyo debe sobrepasar al tanque 65 cm en todo su perímetro**, para poder acceder fácilmente a todo el contorno del tanque.

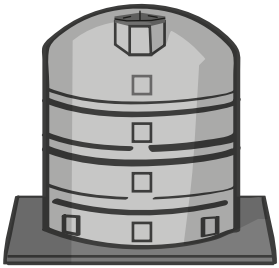

2. Considere descargar su tanque Waterplast desde el transporte a una superficie limpia, **evitando** el contacto con rocas, piedras o elementos punzo cortantes que pudieran **dañarlo.**

3. Las bases planas "A" ubicadas en las paredes del tanque, y en la base plana "B" ubicadas en el cuello de la tapa, son donde se deberá colocar la conexión hidráulica, con un diámetro de hasta 4".

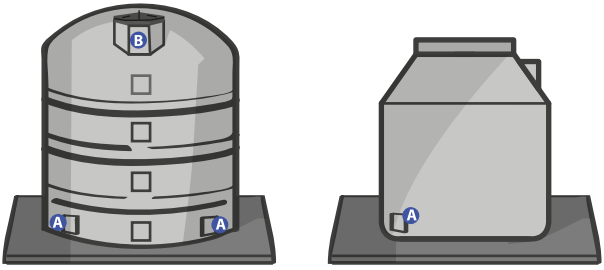

SUGERIMOS

Utilice uniones de expansión o flexibles de PE (polietileno), para prevenir posibles daños causados por contracciones o dilatación entre las tuberías y el tanque, las uniones deben ser colocadas en los paneles lisos ubicados en el contorno del tanque, estas uniones flexibles deben colocarse antes de cualquier colector rigido.

ALMACENAJE

No almacene otros fluidos que no sean los especificados, recuerde que el tanque esta diseñado para la contención de agua. No almacenar combustibles, ácidos, ni otro producto químico que pudiera alterar las propiedades del polietileno. La temperatura del líquido nunca debe exceder los 60°C, mayores temperaturas pueden producir deformaciones y rotura del tanque.

❗ IMPORTANTE:

a. Siempre es conveniente colocar la conexión sobre la marcación plana, ya que estructuralmente tiene mayor resistencia en estos puntos.

b. Centre y marque el diámetro de la conexión sobre las zonas planas (A o B) y realice la perforación con un taladro y mecha sierra de copa o corta círculos, de acuerdo a la dimensión de la conexión a realizarse **(no utilice cuchillos, navajas, escarpelos, etc. que pudieran dañar la estructura de la pared del tanque).** Para colocar la conexión, eliminar la rebarba de la perforación y mejorar el acabado con una escofina.

c. En la parte interna del tanque se coloca la pieza de la conexión correspondiente a la cual se le habrá aplicado previamente sellador y unas vueltas de cinta de teflón.

d. En la parte externa, se coloca la tuerca y se rosca a mano, para después apretar suavemente con una llave Stillson.

Póliza de garantía **Waterplast**

Por la presente Waterplast, marca de Unike Group, garantiza la buena calidad, sin fallas de fabricación, de los productos tanques verticales tricapa de 2.000, 2.500 y 3.000 por 25 años y los tricapa de 5.000 y 10.000 litros por el período de 5 años.

Producto instalado: _____

_____

En la calle: _____

Nº: _____ Localidad: _____

Provincia: _____ C.P.: _____

Adquirido en: _____

Fecha: _____ Factura Nº: _____

Esta garantía cubre la reposición total del producto mencionado, con evidentes defectos de fabricación y/o fallas en la materia prima utilizada y sólo será válida si el producto ha sido instalado de acuerdo a las instrucciones y especificaciones en la guía de instalación recibida junto al producto adquirido.

Esta garantía aplicará solo a tanques que no hayan sido sujetos a: mal uso, uso distinto al que está destinado y/o diseñado, abuso, negligencia, accidentes, fenómenos naturales, instalación inadecuada hecha por terceros o reparaciones por personal ajeno a Waterplast.

Las variedades tanques Verticales de 2.000, 2.500, 3.000, 5.000 y 10.000 litros quedan amparadas por esta garantía solo y exclusivamente en instalaciones realizadas sobre base plana.

Para hacer efectiva esta Garantía, los beneficiarios deberán permitir la inspección y verificación de las eventuales fallas y daños por parte de Unike Group S.A.

Av. San Martín 2768, Lanús Oeste
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 (011) 4225-1531/7449
info@unikegroup.com.ar

GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-6731

La responsabilidad de UNIKE GROUP S.A. en relación al contenido del presente manual técnico, está limitada a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de Instalador Sanitario, como así tampoco el diseño o cálculo de las instalaciones.

Este manual técnico es propiedad de UNIKE GROUP S.A. y el contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de UNIKE GROUP S.A.

Las imágenes y dibujos son simulados, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. UNIKE GROUP S.A. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente manual y los productos que presenta éste sin previo aviso. Para mayor información contacte a su representante de ventas o a servicio de atención al cliente info@unikegroup.com.ar o al 4225-1531 de 9 a 17 hs.

Versión 1. 10· 2019